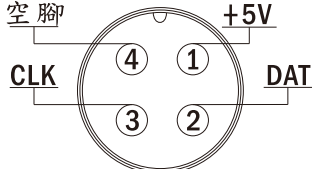
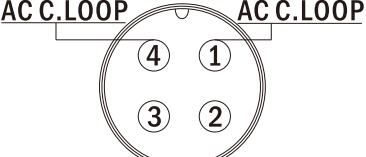
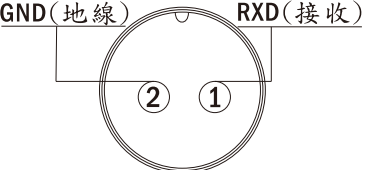


DP-100 大字幕使用說明書

- ◆ 請先確認電源(100V~240V)
- ◆ 2PIN圓鐵頭為RS-232介面
- ◆ 4PIN圓鐵頭為DATA CLOCK介面與CURRENT LOOP介面
- ◆ RS-485 與無限接收器為選配介面

DATA CLOCK接腳說明		
接腳圖	接腳	接腳名稱
	①	+5V
	②	DATA
	③	CLK

CURRENT LOOP接腳說明		
接腳圖	接腳	接腳名稱
	①	AC CURRENT LOOP (不分極性自動偵測)
	④	

RS-232接腳說明		
接腳圖	接腳	接腳名稱
	①	RXD(接收)
	②	GND(地線)

前視尺寸圖
