

使用手冊



功能介紹

- ◆ 5.6吋液晶中文顯示幕；比例為『4:3』。
- ◆ 使用觸控式的操作方式；讓使用者更佳便利操作。
- ◆ 全中文操作環境；可讓使用者易於操作。
- ◆ 擁有儲存資料庫功能
車重資料庫250筆、客戶資料庫250筆
料號資料庫360筆、操作者資料庫100筆
過磅資料庫5100筆
- ◆ 具有萬年曆功能及記憶保存功能；關機資料仍可保存。
- ◆ 具有可自由設定列印表單格式二組。
- ◆ 擁有依各種類別列印總報表格式。

注意事項

- ◆ 安裝與拆卸時；請將電源關閉或拔除。
- ◆ 請勿用尖銳的物品；去觸控操作面板。
- ◆ 請勿將資料處理器放置高溫下或陽光直接照射或潮濕的環境。
- ◆ 嚴禁雨淋或用水沖洗；若不慎沾水則用乾布擦拭乾淨。
- ◆ 當機器功能不正常時要盡速送修。

前面板介紹

主螢幕

CSTG

TS-1000

車號

AB-1234

第一次過磅資料

客戶

佳致國際有限公司

車重

1800.00 kg

料號

TS-1000

淨重:

8107.30 kg

序號

1

總重:

9907.30 kg

單量

0.0

日期

10:08:50

8107.30

淨重

kg

一次

記憶

二次

列印

功能

地磅模式

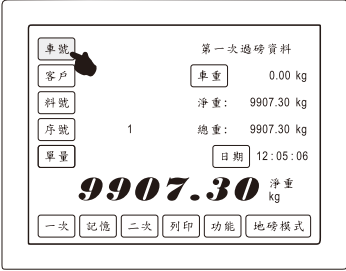
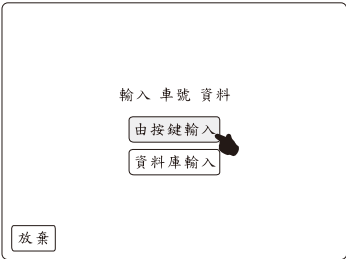
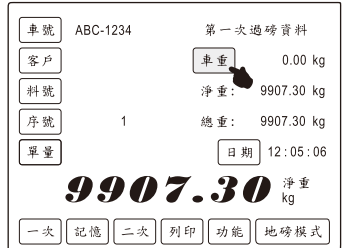
微電腦觸控式資料處理器

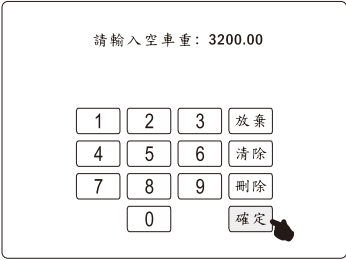
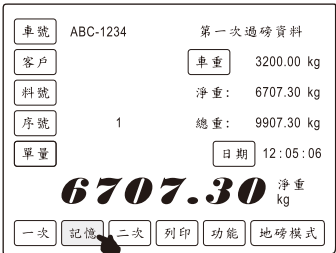
主螢幕按鍵

車號	輸入車號、呼叫資料庫已儲存之車號
客戶	輸入客戶、呼叫資料庫已儲存之客戶
料號	輸入料號、呼叫資料庫已儲存之料號
序號	輸入序號；若無輸入為自動連號
單量	輸入單量
車重	輸入車重
日期	切換日期或時間
10:08:10	調整時間或日期
一次	執行一次過磅
記憶	記憶到資料庫
二次	執行二次過磅
列印	列印表單
功能	功能鍵
地磅模式	報表列印、資料管理、系統設定

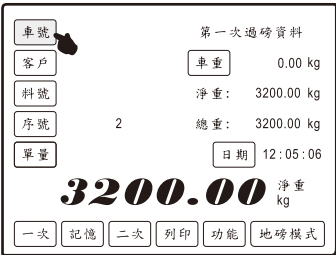
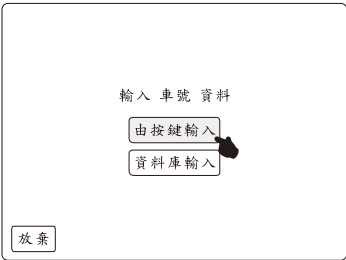
過磅系統

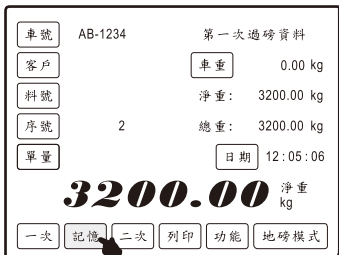
- ◆ 一次過磅(『車號』→『輸入車號』→『車重』→
『輸入空車重』→『記憶』→自動儲存列印)

一次過磅系統	
顯示螢幕	說明
	主模式下點選左上角『車號』
	下 一 步 驟
	進入車號設定
顯示螢幕	說明
	點選『由按鍵輸入』或選擇『資料庫輸入』
	下 一 步 驟
	進入車號設定
顯示螢幕	說明
	輸入車號
	下 一 步 驟
	按『確定』；回到主畫面
顯示螢幕	說明
	點選『車重』
	下 一 步 驟
	進入空車重量設定

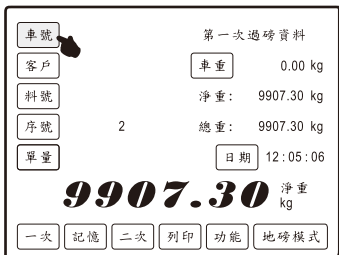
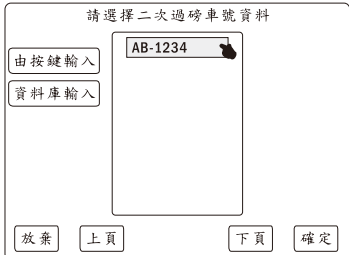
一次過磅系統	
顯示螢幕	說明
	輸入空車重
	下 一 步 驟
	按『確定』；回到主畫面
顯示螢幕	說明
	點選『記憶』
	下 一 步 驟
	自動儲存列印

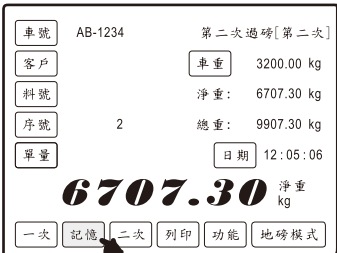
- ◆ 二次過磅（二次過磅 第一次過磅(『車號』→『記憶』
（二次過磅 第二次過磅(『車號』→『記憶』→自動列印)

二次過磅系統（第一次過磅）	
顯示螢幕	說明
	點選『車號』
	下 一 步 驟
	進入車號設定
顯示螢幕	說明
	點選『由按鍵輸入』或 選擇『資料庫輸入』
	下 一 步 驟
	按『確定』；回到主畫面

二次過磅系統（第一次過磅）	
顯示螢幕	說明
	輸入車號
	下 一 步 驟
	按『確定』；回到主畫面
顯示螢幕	說明
	點選『記憶』
	下 一 步 驟
	自動儲存

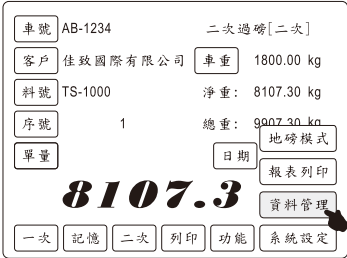
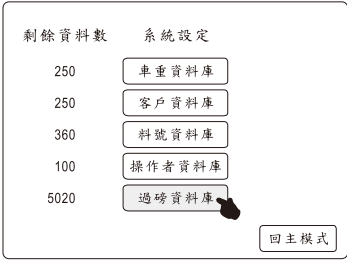
◆ 二次過磅 第二次過磅(『車號』→『記憶』→自動列印)

二次過磅系統（第二次過磅）	
顯示螢幕	說明
	點選『車號』
	下 一 步 驟
	進入車號設定
顯示螢幕	說明
	選取第二次過磅的車號
	下 一 步 驟
	按『確定』；回到主畫面

二次過磅系統（第二次過磅）	
顯示螢幕	說明
	點選『記憶』
	下 一 步 驟
	完成二次過磅；自動儲存列印

過磅資料庫查詢

◆ 查詢過磅資料庫

資料管理系統(查詢過磅資料庫)	
顯示螢幕	說明
	主模式下點選左下角『地磅模式』
	點選『資料管理』
	下 一 步 驟
	進入資料庫
	下 一 步 驟
	進入過磅資料庫設定
顯示螢幕	說明
	點選『查詢』
	下 一 步 驟
	進入過磅資料庫查詢設定

資料管理系統(查詢過磅資料庫)

顯示螢幕

說明

請輸入搜尋資訊
(<*>表示全部的資料忽略)

過磅模式:

開始日期:

結束日期:

車號資料:

客戶資料:

料號資料:

過磅資料庫查詢設定

下一步驟

按『確定』；進入資料庫管理查詢

查詢過磅資料庫

輸入查詢車號
或打<*>
查詢全部

輸入查詢客戶
或打<*>
查詢全部

輸入查詢料號
或打<*>
查詢全部

請輸入搜尋資訊
(<*>表示全部的資料忽略)

過磅模式:

開始日期:

結束日期:

車號資料:

客戶資料:

料號資料:

全部過磅資料
未完成過磅
二次過磅資料
預扣車重過磅
輸入車重過磅

輸入查詢資料
啟始時間

輸入查詢資料
結束時間

過磅資料庫

『列印』：
為列印該筆表單

『放棄』：
為離開過磅資料庫

車號: AB-1234
客戶: 佳致國際有限公司 車重: 7350.00kg
料號: TS-1000資料器 淨重: 632.00kg
序號: 1 總重: 7982.00kg
操作者: 湯世德
單量: 0.0 總單量: 0.0
日期: 2020-09-21
入廠時間: 14:00 出廠時間: 14:07

『上筆』：
為切換至上筆資料

『下筆』：
為切換至下筆資料

報表列印系統

報表列印系統

顯示螢幕

車號	AB-1234	二次過磅[二次]
客戶	佳致國際有限公司	車重 1800.00 kg
料號	TS-1000	淨重: 8107.30 kg
序號	1	總重: 9007.30 kg
單量		日期 地磅模式
		報表列印
		資料管理

8107.3

一次	記憶	二次	列印	功能	系統設定
----	----	----	----	----	------

說明

主模式下點選左下角『地磅模式』

點選『報表列印』

下一步驟

進入報表列印系統

顯示螢幕

請輸入搜尋資訊

(<*)>表示全部的資料忽略)

過磅模式:

開始日期:

結束日期:

車號資料:

客戶資料:

料號資料:

說明

報表列印範圍設定

下一步驟

按『列印』；列印選取範圍報表

輸入列印範圍報表

Figure 1 shows the 'Input Search Information' window. The window title is '請輸入搜尋資訊 (<*>表示全部的資料忽略)'. It contains the following fields and labels:

- Overweight Mode:** 全部過磅資料 (All Overweight Data)
- Start Date:** 2020-09-03
- End Date:** 2020-09-25
- Vehicle Number:** *
- Customer Number:** *
- Material Number:** *
- Buttons:** 放棄 (Cancel), 列印 (Print)

Labels on the left side (connected by red lines):

- 輸入查詢車號 或打<*> 查詢全部
- 輸入查詢客戶 或打<*> 查詢全部
- 輸入查詢料號 或打<*> 查詢全部

Labels on the right side (connected by red lines):

- 全部過磅資料
- 未完成過磅
- 二次過磅資料
- 預扣車重過磅
- 輸入車重過磅
- 輸入查詢資料
- 啟始時間
- 輸入查詢資料
- 結束時間

列印總報表格式

日期：2020-09-25																	
時間：09:32																	
 列印條件：																	
過磅模式：全部過磅資料																	
車號：		*															
客戶：		*															
料號：		*															
日期範圍：2010-09-03 ~ 2010-09-25																	

過磅模式	序號	車號	客戶	料號	操作者												
日期	入廠時間	出廠時間	車重	淨重	總重	單量											

1	2	AB-1234	住致台北總公司	白紙	湯世德												
2020-10-05	09:28	09:36	7350.0 kg	350.0 kg	7700.0 kg	7.0											
	2	AB-2345	住致台中服務處	纖	張明堯												
2020-10-05	09:50	09:56	7250.0 kg	650.0 kg	7900.0 kg	15.0											
H	1	AB-3456	住致高雄服務處	鋁	劉世章												
2020-10-05	09:13	09:26	7050.0 kg	550.0 kg	7600.0 kg	20.0											

扣重總和:		21650 kg															
淨重總和:		1250 kg															
總重總和:		22900 kg															
累計總單量:		23200.0															

A: 全部過磅資料
 1: 未完成過磅資料
 2: 二次過磅[第二次]
 P: 預扣車重過磅資料
 H: 輸入車重過磅資料
 S: 鉅額支過磅資料