


LT-500 小型顯示器

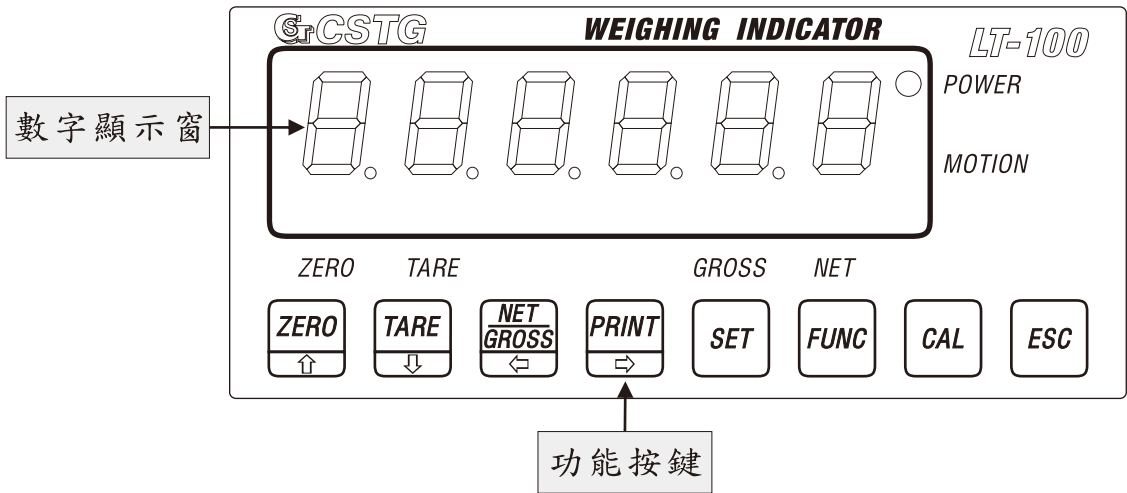

| 功能按鍵                                        |                    | 開機按著 <b>FUNC</b> 不放會進入下列設定模式 |                                       |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <div><div>ZERO</div><div>↑</div></div>      | 重量歸零、設定操作時為增加之功能使用 | 顯示字幕                         | 說明                                    |
| <div><div>TARE</div><div>↓</div></div>      | 重量扣重、設定操作時為減少之功能使用 | <div>SF. 1</div>             | (RS232C) Baudrate<br>□ Parity Check□□ |
| 需 <b>COMMAND</b> 模式傳送才可以使用歸零、扣重             |                    | <div>SF. 2</div>             | RS485 □□□□                            |
| <div><div>NET GROSS</div><div>↔</div></div> | 設定操作時為左移之功能使用      | <div>SF. 3</div>             |                                       |
| <div><div>PRINT</div><div>↔</div></div>     | 設定操作時為右移之功能使用      | <div>SF. 4</div>             | 設定接收工作<br>模式設定                        |
| <div><div>FUNC</div></div>                  | 功能設定               | <div>SF. 5</div>             | 設定 <b>com2</b> 傳送格式                   |
| <div><div>ESC</div></div>                   | 取消、清除              | <div>SF. 6</div>             | 顯示亮度週整設定                              |
| <div><div>SET</div></div>                   | 確定、輸入              | <div>SF. 7</div>             | 關閉或啟動 <b>LNK.ERR</b>                  |
|                                             |                    | <div>SF. 8</div>             | 出廠設定值設定                               |

| RS-485接腳說明(接收) |    |      |
|----------------|----|------|
| 接腳圖            | 接腳 | 接腳名稱 |
|                | ①  | A    |
|                | ②  | B    |

| RS-232(公)接腳說明 |        |      |
|---------------|--------|------|
| 接腳圖           | 顯示器端接腳 |      |
|               | 接腳     | 接腳名稱 |
|               | PIN2   | TXD  |
|               | PIN3   | RXD  |
|               | PIN5   | GND  |

| RS-232(母)接腳說明 |       |      |
|---------------|-------|------|
| 接腳圖           | PC端接腳 |      |
|               | 接腳    | 接腳名稱 |
|               | PIN2  | TXD  |
|               | PIN5  | GND  |

後視圖

POWER SW

RS232 OUT

RS232 IN

RS485 IN